



Kässbohrer

マルチファンクショナルコンテナシャシ使用方法

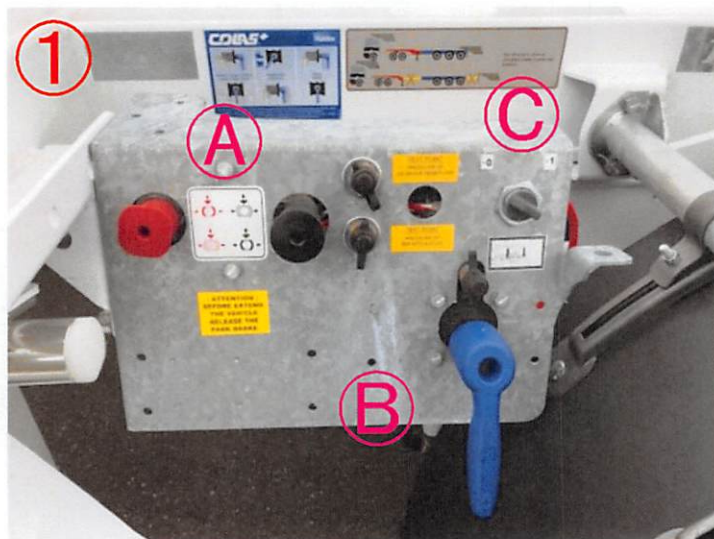


各部説明

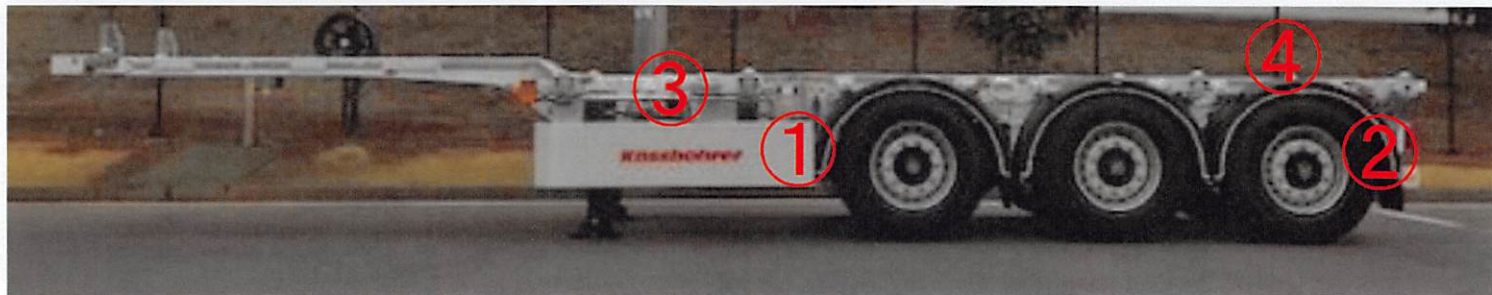

①

- A: 駐車ブレーキ
- B: ハイトコントロールバルブ
- C: 前側伸縮ロックスイッチ

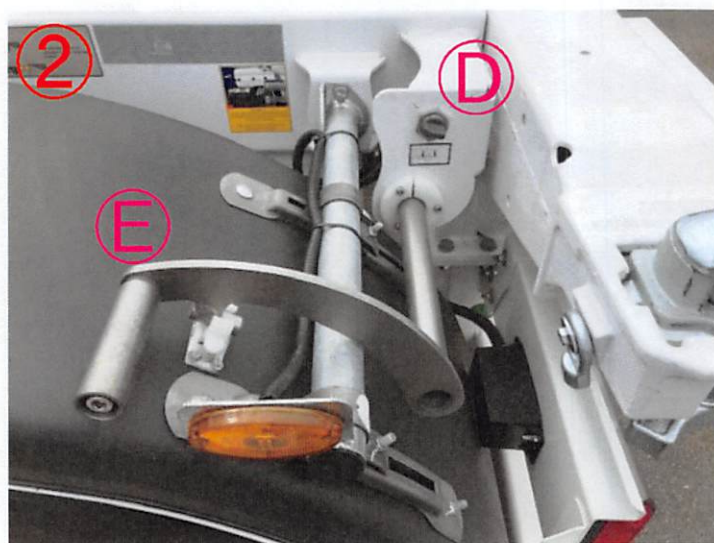


②

- D: 後側伸縮ロックスイッチ
- E: 後側伸縮ハンドル



③

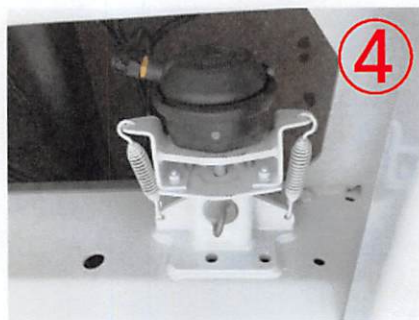


④

③ 前側伸縮ロック

④ 後側伸縮ロック

伸縮方法

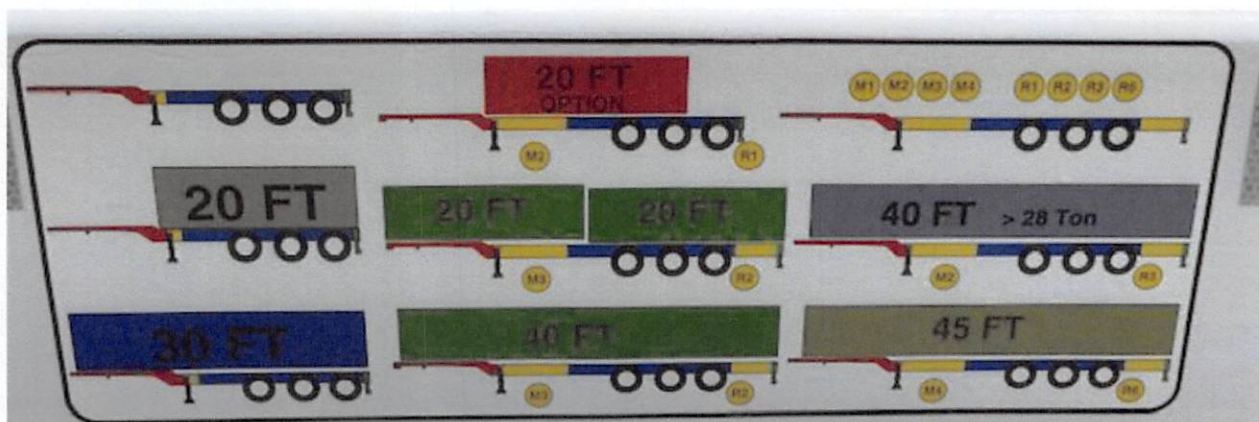


※伸縮させる長さは、表で確認してください。(前M、後R)

(40FTコンテナは緑で位置を合わせて下さい。グレー40FTは使用しない。)

《前側伸縮方法》



- 1: ①(駐車ブレーキ) 赤を引き台車ブレーキをかける。
 - 2: ②前側伸縮ロックスイッチを右に回しロックを解除する。
- ※必ず③伸縮ロックが解除されていることを確認！

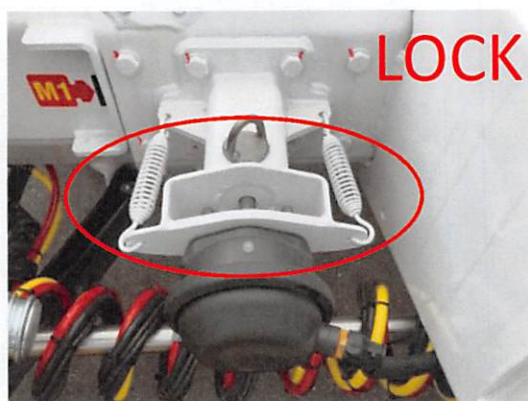


- 3: 積載するコンテナの大きさに合わせM1～M4の位置に
ヘットを前に動かし合わせる。
 - 4: 位置に合わせたら②前側伸縮ロックスイッチを左に回し
ロックをする。
- ※必ず③伸縮ロックがかかっていることを確認！
※ロックが入らない場合はヘットを前後に動かしてください。
- 5: ①(駐車ブレーキ) 赤を押し台車のブレーキを解除する。
- ※走行前に必ず解除されていることを確認してください！

《後側伸縮方法》

- 1: ①(駐車ブレーキ) 赤を引き台車のブレーキをかける。
- 2: ②後側伸縮ロックスイッチを右に回しロックを解除する。
※必ず④伸縮ロックが解除されていることを確認！

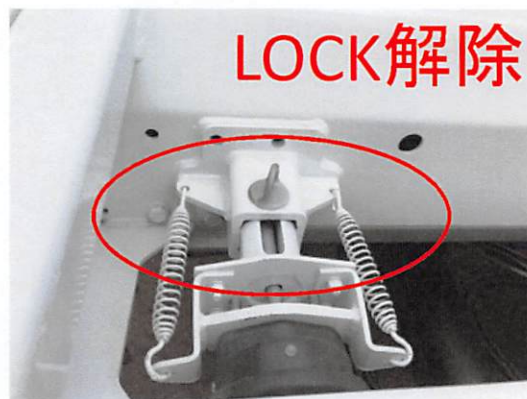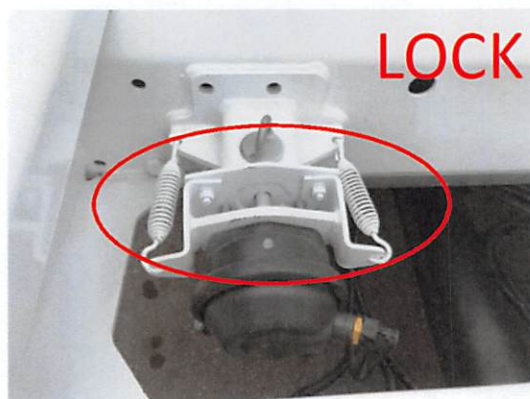


- 3: ③の後側伸縮ハンドルのロックを外し手前に引き出す。

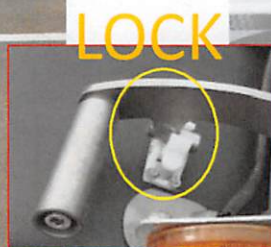

- 4: 積載するコンテナの大きさに合わせR1～R3、R6の位置に伸縮ハンドルを回し合わせる。
- 5: 位置に合わせたら②後側伸縮ロックスイッチを左に回しロックをし、伸縮ハンドルを元に戻す。
※必ず④伸縮ロックがかかっていることを確認！
- 6: ①(駐車ブレーキ) 赤を押し台車のブレーキを解除する。
※走行前に必ず解除されていることを確認してください！


《ツイストロック》

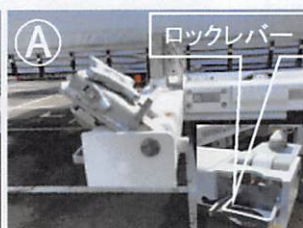



①
ロックレバーを引くとツイストロックを開閉
できます。
40f(45f)積載する際、ツイストロックを図①
の状態にし積載、積載後ロックレバーを押し
込みコンテナを固定する。



②④⑤⑥
ツイストロックを使用しない場合はハンドル
部分を上に押し上げロックレバーを左に動
かすとツイストロックが格納されます。
ツイストロック使用の際は、ハンドル部分
を上に押し上げロックレバーを右に動かし固定
する。

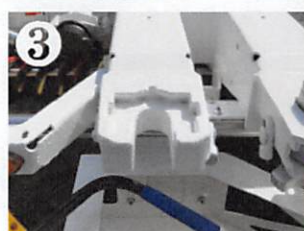

③
20fコンテナを2本積載する際に使用します。
ハンドルを回しネジ部分をいっぱい広げ
台座に挟み込みます。

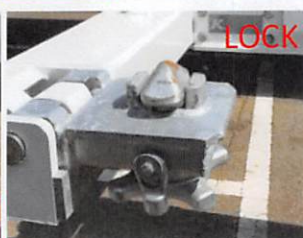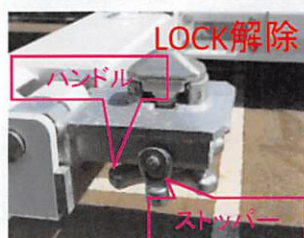

【ツイストロック使用方法】
ストッパーを上を持ち上げながら横に倒し解除。ハンドルを回しネジを
緩める。ハンドル部分を上に持ち上げながら回転させるとコンテナの
ロック、ロック解除ができます。
コンテナ積載時には必ずロックし、ハンドルを閉め、ハンドルの回り
(緩み)止めのストッパーをして下さい。

※コンテナを積載する際には、ハンドルをきつく締めないで下さい。
荷積降ろし後にコンテナが歪み、ロックが外れなくなることがあります。

コンテナ	使用ツイストロックNo
20FT	②、⑥ (③、④、⑤格納)
20FT×2本	①、③③、④、⑥ (②、⑤格納)
40FT	①①、⑥ (②、③、④、⑤格納)
(45FT)	①①、⑥ (②、③、④、⑤格納)